



Kom i gang med Flow Dance

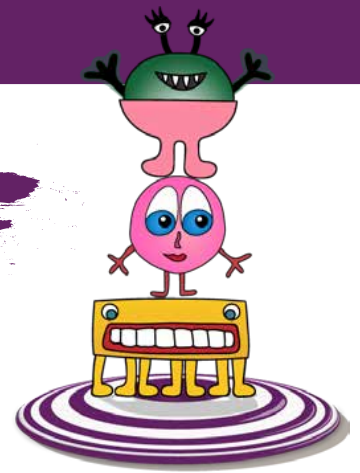

FlowDance er et spil, der kombinerer dans og musik. Ved at hoppe på de forskellige Hopspotsbrikker, kan du skabe dine egne rytmer inden for pop, latin, jazz og middle eastern musik. Rytmerne indspilles og bruges efterfølgende til at koreografere en dans. Du laver musik først og kan bagefter lave dans. Til sidst kan man dyste i at klare dansen bedst! God fornøjelse.

Lav selv musik

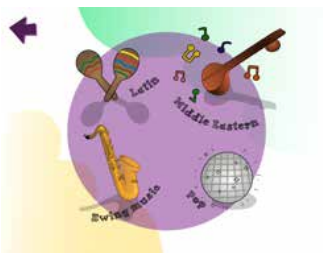

① Du starter ved at lave din musik. Der er fire musikgenrer du kan vælge.

② Du kan herefter selv indspille dine egne lyde og lade dem indgå i din musikkomposition. De indspillede lyde kan afspilles på den grå Hopspotsbrik. Hvis du vælger 'Nej', vil den grå brik være inaktiv.



③ Hver Hopspotsbrik kan afspille fire forskellige lyde. Du skifter mellem Hopspotsbrikkernes lyde ved at træde på dem og de skifter samtidig lysfarve. Du kan optage dine egne lyde ved at trykke på den røde knap. Giv lyden navn og ved tryk på Retur, dukker den op i listen. Vælg de fire lyde I vil bruge. Tryk pil frem.

④ Læg Hopspotsbrikkerne ud på gulvet, som vist på iPad'en og begynd at komponere din musik. Brug Hopspotsbrikken med det røde lys i midten til at starte og stoppe indspilningen. Hver brik repræsenterer et instrument. Når du træder på en brik skifter den instrumentets loop og lyset på brikken viser hvilket loop der afspilles. F.eks. er orange lys afslutningsloop. Tryk på pilen for at gemme din musik.





⑤ Gem din musik til sidst ved at give den et navn eller skrive stikord. Her kan du også dele din musik med din institution eller andre, der bruger Hopspots.

Lav ny dans



- ⑥ Du kan lave en dans til din musik, enten ved at følge guiden til at lave en dans til din musik eller fra FlowDance menuen, hvor du vælger musik og herfra "Lav ny dans".

- ⑦ Nu skal du indrette et dansegulv. På skærmen skal du trække brikkerne ind på gulvet hvor du gerne vil have dem og placere brikkerne på samme måde, på det virkelige gulv. Tip: Du kan oprette to eller tre grupper ved at dele hopspots ud på gulvet, så flere spillere kan være en del af spillet.

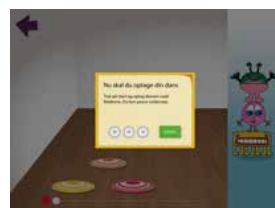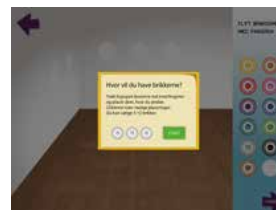

- ⑧ Nu skal du optage din dans! Du kan træde på brikkerne mange gange indtil tiden er slut. Tryk på rød knap for at starte.

- ⑨ Du kan gemme din dans i FlowDance, på samme måde som du gemte din musik.



Sådan dyster du



- ⑩ Når du har lavet din egen musik og dans, er du klar til en dyst på lækre tunes og svedige dansetrin mod vennerne. Find din dans på Flow Dance forsider.

- ⑪ Læg brikkerne på gulvet som det vises på skærmen og tryk på 'Let's go'.



- ⑫ Nu gælder det om at danse præcis ligesom du gjorde, da den blev indspillet. Brikkerne vil lyse op, og du skal nå at trykke på dem alle mens de lyser. På skærmen kan du se, hvor mange point, du max kan få ved at nå at træde på alle brikkerne. Hvis du ikke når at træde på en brik, lyser den rødt, og du mister point.

Tryk 'Go' for at starte. God fornøjelse!